

Bedienungsanleitung *iks vario 4 pro* Version 1.2

Fördermenge: ca. 0,6ml/s (bei Wasser) pro Kanal

1. Zur **Stromversorgung** stecken Sie bitte das beiliegende Stecker-Netzteil in eine normale Netzspannungsdose.



Bitte beachten Sie!

Jod darf **nur** mit der Pumpe mit der Aufschrift „Jod“ gefördert werden!

Programmierung:

Die „*iks aquastar vario 4 pro*“ wird vom *iks aquastar* bzw. *iks aquastar midi* als eine Schaltsteckdose erkannt und kann genauso programmiert werden. Bitte lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung vom *iks aquastar* bzw. *iks aquastar midi* nach.

Zum **Transport** sind schwarze Dichtkappen (**D**) auf die Schlauchanschlüsse gesteckt. Ersetzen Sie diese durch die Adapter (**A**). Zum Transport empfiehlt es sich, die Teile (**D**) wieder aufzustecken.

5. Garantie

Sie haben 24 Monate Garantie ab Rechnungsdatum auf Ihre Dosierpumpe (nicht auf den Schlauch, da es sich hierbei um ein Verschleißteil handelt). Diese erstreckt sich auf alle Werkstoff- und Fabrikationsmängel. Beanstandete Geräte sollen originalverpackt mit beigefügtem Kassenzettel an Ihren Zoofachhändler oder direkt an:

iks ComputerSysteme GmbH
Mozartstraße 93-95
76307 Karlsbad
Tel. 07202/941140, Fax 941141

frei eingeschickt werden.

6. Garantiausschluß

Ausgeschlossen sind Ersatzansprüche über das Gerät hinaus. Weiterhin Schäden durch unsachgemäße Behandlung, insbesondere Schäden, die durch Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung entstehen.


2. Den Rundstecker an der dünnen Leitung (**12V₋**) stecken Sie bitte in die „Powerbuchse“ am Gerät.

4. Um nach einem erfolgten **Flaschenwechsel**, (bzw. bei der Inbetriebnahme) die Luft aus dem Schlauch zu entfernen, betätigen Sie einfach den der betreffenden Pumpe zugeordneten Taster (**T**) bis die Flüssigkeit aus dem Schlauchende austritt.

12V₋

aquastar
L1, L2, L3, L4

Jod

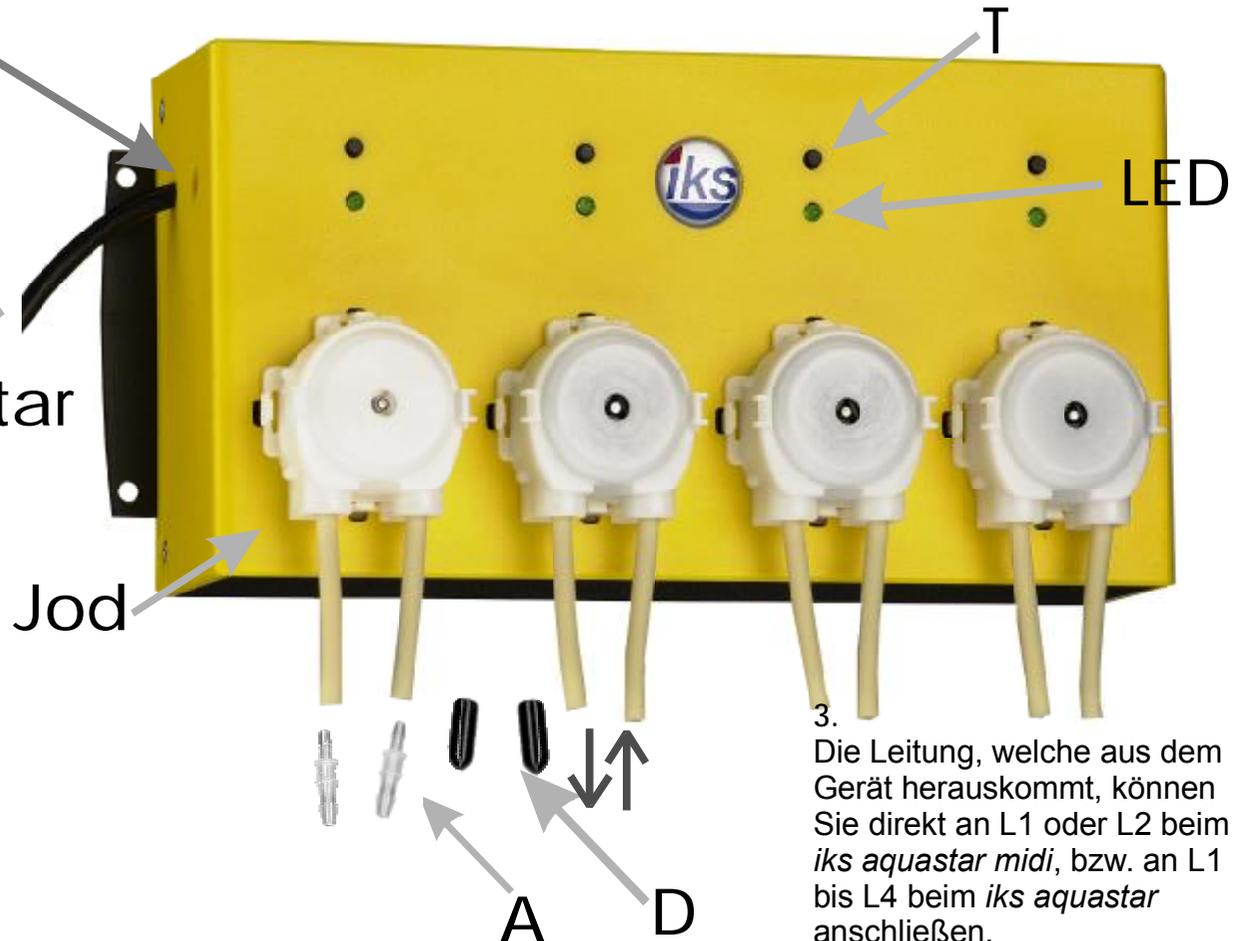

3. Die Leitung, welche aus dem Gerät herauskommt, können Sie direkt an L1 oder L2 beim *iks aquastar midi*, bzw. an L1 bis L4 beim *iks aquastar* anschließen.